

## 安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。  
ご使用の際には必ず記載事項をお守りください。

絵記号の意味  警告を促す内容を示しています。  禁止行為を示しています。  注意してほしい行為を示しています。

### 警告



万一、本体から煙が出ていたり変な臭いがするときはすぐに電源を切りACアダプターをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災などの原因となります。本体はACアダプターをすぐ抜ける場所に設置してください。



ACアダプターが異常に発熱したときは、すぐに電源を切り、ACアダプターが冷えたのを確認してからコンセントを抜いてください。本体はACアダプターをすぐ抜ける場所に設置してください。



内部に水や異物が入ったら、ACアダプターをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災や故障などの原因になります。本体はACアダプターをすぐ抜ける場所に設置してください。



落としたり、本体を破損したときは、すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災や故障などの原因になります。本体はACアダプターをすぐ抜ける場所に設置してください。

### 禁止



修理、改造、分解をしないでください。火災、感電の原因になります。保証の対象外になりますのでご注意ください。



水にぬらさないようにしてください。火災、感電、故障の原因になります。



直射日光の当たる所、ストーブのそばなどの温度の高くなる場所に置かないでください。変形や故障の原因になります。

### 注意



湿気、ホコリの多いところに設置しないでください。火災、感電、故障の原因になります。



時々ACアダプターをコンセントから抜き取りゴミやホコリを掃除してください。電源周りのゴミやホコリは火災の原因になります。




ぐらつく台や傾いた場所など不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本体が落ちてけがの原因になります。

## 本製品の特長

本製品は、送話側のヘッドセットと電話機に接続し、音声をハッキリと伝えることができる特許技術\*を搭載した通話補助機器です。

\*寿通信機株式会社の特許です。

## 同梱品

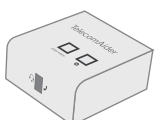


本体



ACアダプター




カールケーブル




本書

## 接続方法

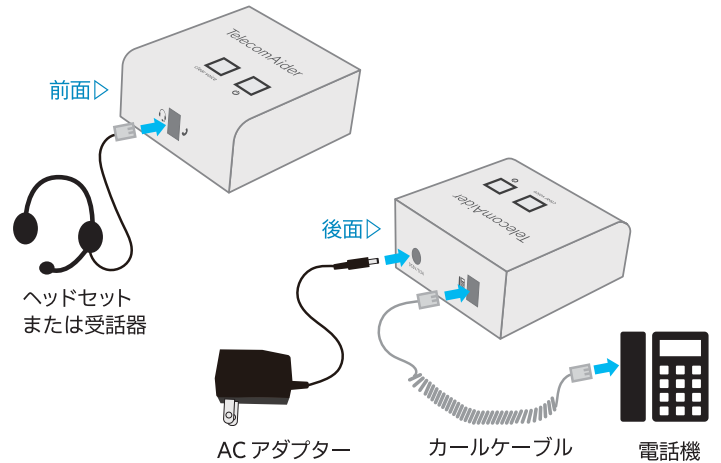

- ①電話機からヘッドセットまたは受話器（以降ヘッドセット）のケーブルを外し前面の接続口へ差し込みます。
- ②同梱のACアダプターを後面の接続口「DC6V/0.3A」へ差し込みます。
- ③同梱のカールケーブルの一端を後面の接続口へ差し込みます。
- ④カールケーブルの反対側を電話機のヘッドセットが接続されていたコネクタへ差し込みます。

## 初期設定

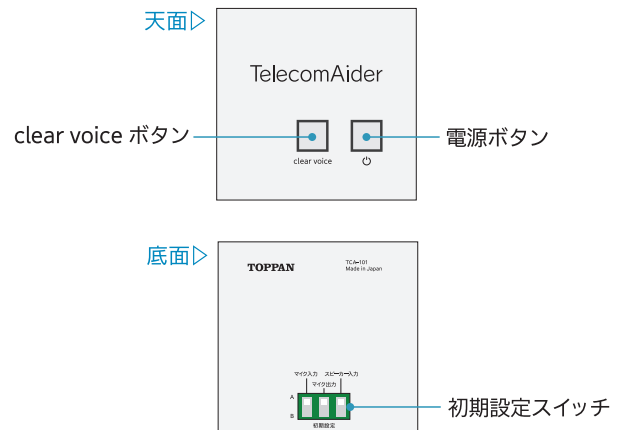

- ①「電源」ボタンを押して緑ランプを点灯させます。
- ②ヘッドセットのスピーカーから「プーピー」音がきれいに聞こえるように本体底面の初期設定の「スピーカー入力」スイッチをAまたはBへ切り替えます。※
- ③電話（手持ちの携帯電話など）へ電話をかけます。
- ④「マイク入力」スイッチをAまたはBに切り替えて電話のスピーカーから聞こえる音声が、聞こえなかったり雑音ののったりしないよう、きれいに聞こえる方へ設定します。※
- ⑤「マイク出力」スイッチをAまたはBに切り替えて電話のスピーカーから聞こえる音声が、聞こえなかったり雑音ののったりしないよう、きれいに聞こえる方へ設定します。※
- ⑥初期設定が終わったら本体天面「clear voice」ボタンをON、OFFさせてONのとき、電話のスピーカーから聞こえる音声が「ハッキリ」聞こえることを確認します。

※AまたはBで音声が同じときは、ABどちら側でも構いません。

## 操作方法

- ①「電源」ボタンを押し本体の電源を入れます。ボタンが緑色に点灯します。
  - ②通話の状況に応じて「clear voice」ボタンを押します。ボタンが赤色に点灯しハッキリ効果が起動します。もう一度ボタンを押すと解除され赤色が消灯します。
  - ③1日の業務が終了したら「電源」ボタンを押し本体の電源を切ります。ボタンの緑色が消灯します。
- ※ご使用開始前には必ず電源を入れてください。電源が入っていないと受話側で音声がか聞こえませんが、ご注意ください。

## 保証規定

- 1.本製品が正常な使用状態で万一保証期間中に故障した場合、弊社の責任で無料修理をいたします。
- 2.次の場合は保証期間中でも有料修理となります。
  - ①使用上の誤り（取扱説明書および本体貼り付けのラベルなどの注意書きに指示された以外の誤操作など）により生じた故障。
  - ②弊社または弊社の指定する修理会社以外により行われた修理・改造・分解などの後の故障。
  - ③火災・異常電圧・天災地変による故障。
  - ④保管上の不備（取扱説明書で禁止された条件にて保管した場合など）による故障。
  - ⑤本保証書の提示がない場合。
  - ⑥本保証書の所定事項の未記入および品名（型名）、保証期間などの記載事項を訂正された場合。
  - ⑦接続している弊社指定以外の機器に起因して生じた故障および損害。
  - ⑧お客さまによる輸送、移動時の落下、衝撃など、お客さまの取り扱いが適切でないために生じた故障、損害。
  - ⑨消耗部品、消耗品、付属品などの消耗、摩耗、劣化による場合。
- 3.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については、弊社はその責めを負わないものとします。
- 4.本保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

## 仕様

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| マイク音声入力信号   | 3mV rms            |
| マイク最大音声入力信号 | 50mV rms           |
| マイク音声出力信号   | 3.5mV rms          |
| 消費電流        | 5V/25mA            |
| 定格電源        | AC100V 6VA 50/60Hz |
| 使用環境温度      | 0~45℃              |
| 外形寸法        | W100×D100×H40mm    |
| 重量          | 180g               |

## 安全基準

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| AC アダプター             | トランス式 6V 0.3A 安全規格 PSE 取得 |
| 環境対応                 | 鉛フリーはんだ使用                 |
| 内部基板上に 1.6A 即断ヒューズ搭載 |                           |

※記載された製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。

## 保証書

|        |         |
|--------|---------|
| 保証対象製品 | TCA-101 |
| 修理方法   | 送付修理    |
| 保証期間   | ご購入から1年 |
| お買い上げ  | 年 月 日   |
| お客さま   |         |
| ・お名前   |         |
| ・ご住所   |         |
| ・電話番号  |         |

本保証書は、本書の記載条件（保証規定をご参照ください）で本製品の無料修理を行うことをお約束するものです。万一保証期間中に弊社の責任と認められる故障が生じた場合は、弊社の責任において修理いたします。

ご注意その他

1. 本保証書は紛失されても再発行いたしませんので、大切に保管してください。
2. 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、担当営業にご相談ください。

TOPPANエッジ株式会社

〒105-8311東京都港区東新橋1-7-3